


Så här använder du tekniken i rummet.

Börja med att starta igång skärmen från knappsatsen med knappen "På"

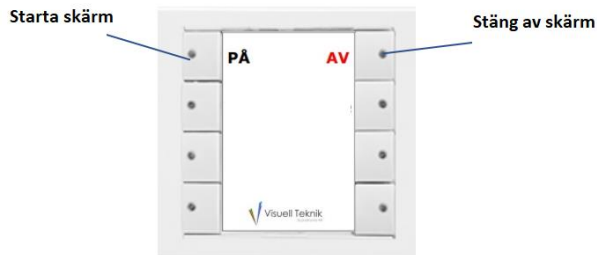

Videobar med inbyggd kamera, mikrofon och högtalare

Trådlös datadelning med USB-C/A "dongel"

Anslut "dongeln" till din dator, vänta ca 5–10 sekunder och tryck sedan på den gröna knappen på dongeln för att börja datadela mot skärmen eller i ditt Teamsmöte, du kan nu även använda videobaren till ditt Teamsmöte.




Datadelning med USB-C kabel.

Det är även möjligt att skärmdela med USB-C kabel lokalt mot skärmen eller i ditt Teamsmöte, du kan nu även använda videobaren till ditt Teamsmöte.




Vid frågor, välkommen att ringa vårt växelnnummer: 08-82 82 82

Ändra kamera & Ljud i teams

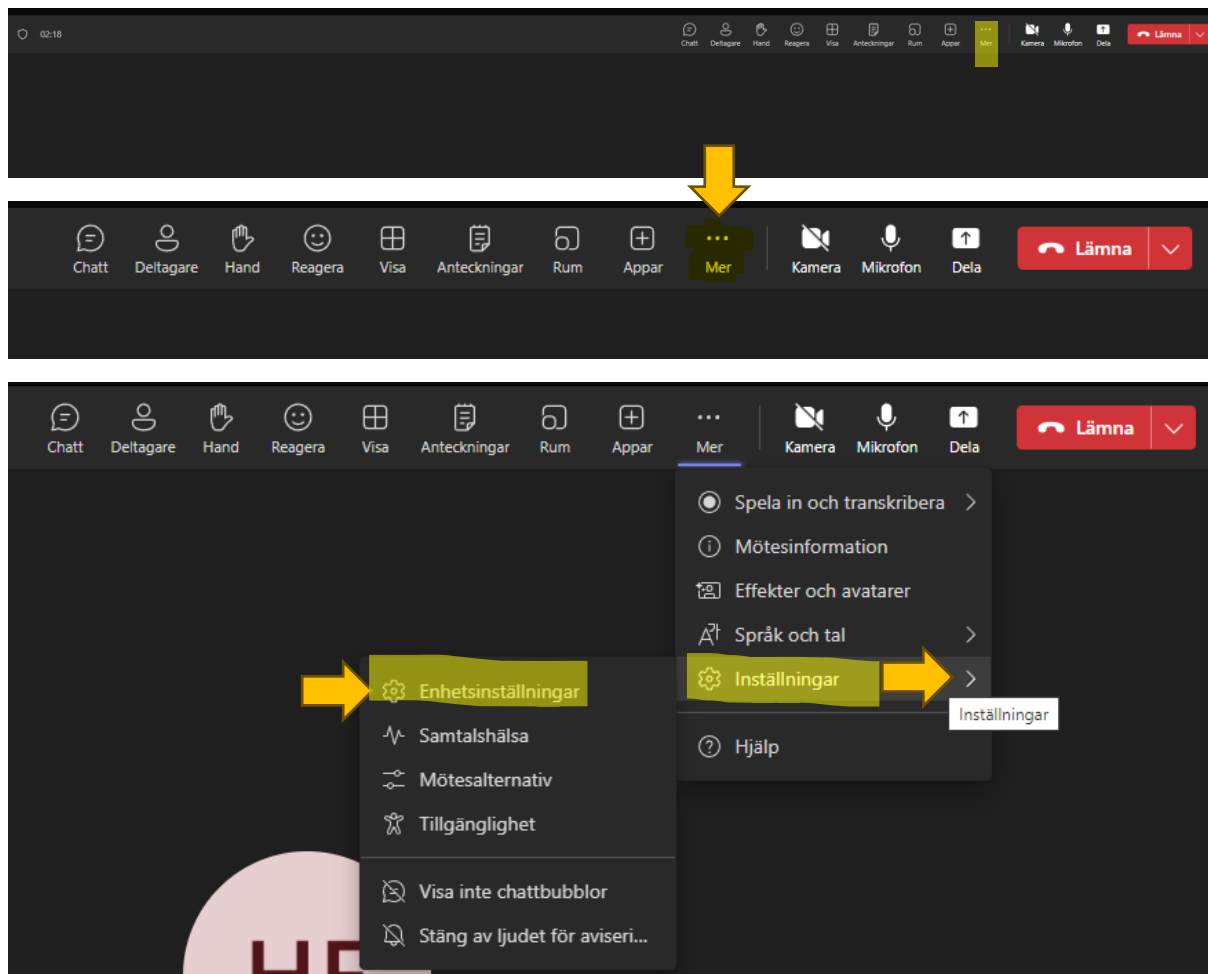

Se till att Yealink är valt enligt nedanbild. Annars klicka på respektive gulmarkerad rad och ändra till Yealink enligt nedanbild.

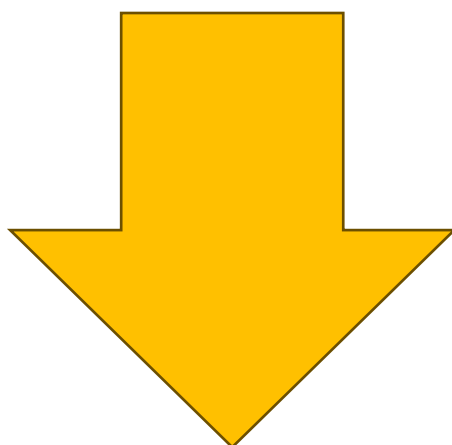

Enhetsinställningar



Ljudinställningar

Ljudenheter

Yealink Room Audio



Högtalare


Ekoannullerande högtalartelefon
(Yealink Room Audio) (6993:b06d)



Mikrofon


Ekoannullerande högtalartelefon
(Yealink Room Audio)



Spatialljud 



Mer naturligt, integrerande ljud. [Läs mer](#)

Brusreducering 

Välj låg om du vill att andra ska höra musik. [Läs mer](#)

Automatiskt (standard)




Videoinställningar

Kamera

Yealink Room Camera



Spegla min video 



Justera ljusstyrka 



Mjukt fokus 